

Manipulace s uvolňovací pákou lanového zvedáku Haklift pro založení pracovního lana.

Tento dodatek upřesňuje bod **3. Použití** lanového navijáku – manipulaci s uvolňovací pákou pro zavedení a vytažení pracovního lana.

V každém případě před použitím lanového zvedáku proveďte pečlivou kontrolu zvedáku i lana na kompletnost, čistotu mechanismu a jeho hladkou funkcionalitu. Na rozdíl od bubnového navijáku, kde je bezpečnost zajišťována navinutím lana na buben, který má automatický brzdící mechanismus zabraňující nenadálému uvolnění lana, je lano v lanovém zvedáku jištěno pouze sevřením v čelistových blocích zvedáku.

3. Použití lanového zvedáku – zavedení pracovního lana

3.1. Kývavými pohyby zvedací a spouštěcí páky ověřte hladký a lehký chod mechanismu po celé dráze pohybu pák.



3.2. Pro zavedení (vyjmutí) lana je nutno rozevřít čelistové bloky pomocí uvolňovací páky, kterou přesuneme do polohy vyznačené na obrázcích napravo.

Na fotografii je páka v pracovní poloze, čelisti jsou uzavřeny a drží zavedené lano.

Pohybem vlevo uvolňovací páku natáhneme a zachytíme o ozub, na který ukazuje červená šipka.


Pro manipulaci s uvolňovací pákou je nutno dodržet postup, který je zobrazen na následující stránce.

U lanových zvedáků s vyšší nosností je zapotřebí pro manipulaci s uvolňovací pákou větší síla, a proto doporučujeme opřít lanový zvedák koncem s otvorem pro čep o zem a manipulovat pákou tlakem shora dolů, dle postupu na další stránce.

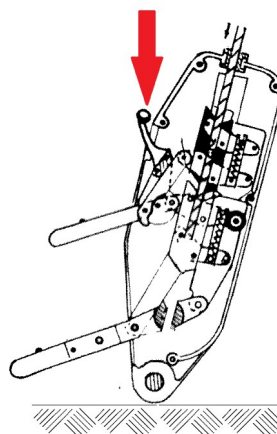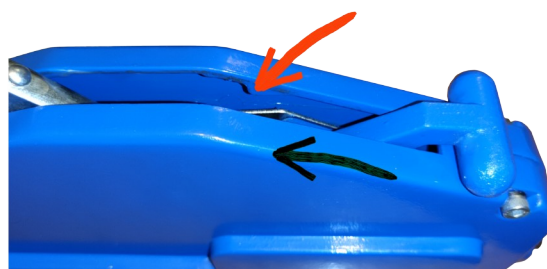

3.3. Manipulace s uvolňovací pákou

Před jakoukoliv manipulací s uvolňovací pákou se přesvědčte, že pracovní lano je volné a bez zátěže!!!

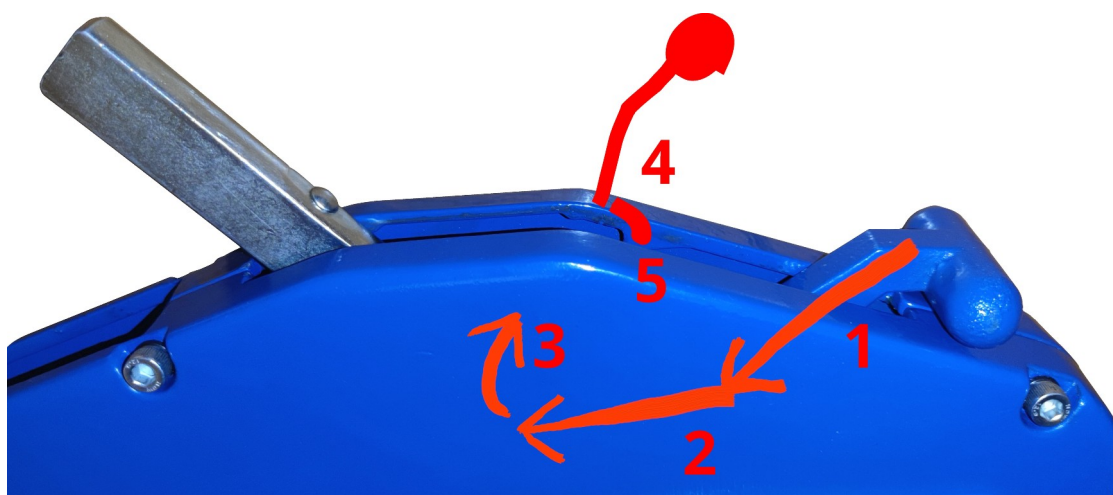

- ✓ Uvolňovací páku nadzvedněte a pod tlakem do zvedáku, ve směru šipky 1, ji posuňte co nejvíce doleva ve směru šipky 2.
- ✓ Na konci pak páku zvedněte ve směru šipky 3, až se dostane do vztyčené polohy 4
- ✓ Páka musí být zajištěna zapadnutím do ozubu 5
- ✓ V této poloze jsou čelisti otevřeny a je možno zavést nebo vytáhnout pracovní lano.
- ✓ Napravo na obrázku je uvolňovací páka v poloze, kdy jsou oba čelist'ové bloky otevřené a je možno volně manipulovat s lanem – zavést je nebo vytáhnout.
- ✓ Protáhněte lano přes celý zvedák, až vyjde přes otvor na straně u háku zvedáku. Lano protáhněte zvedákem na potřebnou zdvihovou délku. Protahování lana je možno si usnadnit kývavým pohybem zvedací páky.
- ✓ Po zavedení a nastavení správné délky lana tlakem na uvolňovací páku shora ji uvolníme z ozubu a čelisti sevřou pracovní lano. Poté je možno lano posouvat pouze pohybem zdvihové a spouštěcí páky.
- ✓ Vytažení pracovního lana provedeme stejně jako zavedení, uvolněním čelistí tak, že uvolňovací páku zajistíme postupem uvedeným výše v ozubu 5. Tímto se rozevřou čelist'ové bloky a je možno lano vytáhnout.

