



**BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí
Česká republika**

tel.: +420/ 553 632 303


<http://www.brano-zz.cz>; <http://www.brano.eu>;

zz-info@brano.eu; info@brano.eu

NÁVOD K MONTÁŽI

PRO

**ZÁVĚSNOU SADU A TEXTILNÍ ZÁSOBNÍK ŘETĚZU
PRO ŘETĚZOVÉ KLADKOSTROJE
A POJÍZDNÉ KLADKOSTROJE
TYP Z 100 A Z 220**

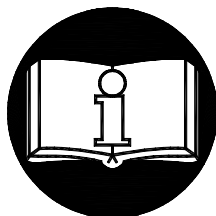

ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Závěsná sada je doplňkové zařízení, které slouží k montáži textilního zásobníku řetězu na řetězový kladkostroj Z100, Z220.

Textilní zásobník řetězu je doplňkové zařízení k řetězovým kladkostrojům Z100 a pojízdným kladkostrojům typů, Z220, které slouží k ukládání břemenového řetězu u zdvihadel větších zdvihů nebo kde je potřeba zamezit visu břemenového řetězu pod kladkostrojem. Je vyroben z vysoce pevné látky Kortexin, která je na vnitřní straně chráněna nástřikem PVC.

POSTUP MONTÁŽE

1. Demontujeme kladkostroj z kočky pojezdu.
2. Demontujeme kladkostroj včetně závěsu kladkostroje ze závěsu kočky.
3. Demontujeme kryt řetězu. Odšroubujeme matici a sundáme volný konec řetězu.
4. *Vyměníme šroub, na kterém visí poslední článek volného konce řetězu za šroub dodán v sadě. Volný konec řetězu zavěsíme na stejné místo, kde byl umístěn u původního šroubu.
5. Na šroub zavěsíme držák, podložku a komplet zajistíme maticí.
6. Kladkostroj zpět zkompletujeme.
7. **Na volný konec břemenového řetězu připevníme doraz úplný (kuličku)!!!**

NÁSLEDUJE POSTUP MONTÁŽE TEXTILNÍHO ZÁSOBNÍKU

8. Volný konec břemenového řetězu s dorazem vložíme středem do textilního zásobníku a zásobník pomocí čepu připevníme k držáku a zajistíme závlačkou.
9. Takto připravený kladkostroj se zásobníkem řetězu zkompletujeme zpět k pojezdu kočky, závěsu.
10. Zkontrolujeme funkci, aby při zvedání břemene se řetěz samovolně ukládal do zásobníku a při spouštění břemene, aby se řetěz samovolně odvíjel.

* Platí jen pro verzi Z100/250 kg

Body 1 a 2 nejsou vždy podmínkou, montáž lze provést i v zavěšeném stavu.

ZÁVĚSNÁ SADA

(Díly se liší dle nosnosti kladkostroje)

TEXTILNÍ ZÁSOBNÍK ŘETĚZU

