

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad z originálu

TEXTILNÍ VÁZACÍ PROSTŘEDKY Z CHEMICKÝCH VLÁKEN



Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití! V případě nejasností se obraťte na svého dodavatele / výrobce! Originální návod je dodáván jako součást zboží.

Vázací prostředky z chemických vláken jsou velmi kvalitní a mají dlouhou životnost. Pro bezpečné používání vázacích prostředků z chemických vláken je nutno, aby uživatel dodržoval pokyny obsažené v návodu a aby s tímto návodem seznámil obsluhu.

Bezpečnostní opatření

Je nutno, aby uživatel dodržoval následující:

Při vázání břemen je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. Vázání smí provádět pouze pracovníci, kteří absolvovali příslušné odborné školení o vázání břemen. Zvolit vhodný druh textilního vázacího prostředku vzhledem k požadované nosnosti, způsobu vázání a povrchu břemene. Neoznačený vázací prostředek je nutno vyřadit (označení štítkem s čitelnými údaji chybí). V případě zjevného poškození je nutno vázací prostředek ihned vyřadit a informovat příslušného odborného pracovníka. Vázací textilní prostředky je zakázáno táhnout přes ostré hrany nebo zdrsňený povrch. Při zvedání břemene s ostrými hranami se musí používat vhodné ochrany (ochranné návleky). Vázací prostředky se nesmí zatěžovat nad uvedenou nosnost. Při použití textilních vázacích prostředků je nutno vyhnout se trhu nebo zpětnému zatížení (pádu břemene). Vázací textilní prostředek je zakázáno uzlovat. Břemena se nesmí pokládat na textilní vázací prostředek. Při používání vázacích prostředků je nutné dodržovat vyhl. ČÚBP č. 48-1992 Sb., ČSN EN 1492-1+A1, ČSN EN 1492-2+A1 a ČSN EN ISO 12100. Nevystavovat dlouhodobě působení ultrafialových paprsků (slunce),

Použití

V chemickém prostředí: V chemickém provozu je možno používat po následném neutralizování vodou nebo jinými vhodnými prostředky (trichloretylen, perchloretylen), avšak musí být dodrženy všechny platné pracovní a hygienické předpisy. Závěsné popruhy je možno používat bez omezení do 14% kyseliny sírové, 80°C vodě a 3% petroleji. V rozsahu teplot - 40°C až +100°C lze vázací prostředky z PES použít bez omezení. V případě použití vazáků v extrémním prostředí je nutno si vyžádat dodatečné pokyny u prodejce nebo výrobce.

Údržba, prohlídky, kontroly a zkoušky

Před prvním použitím je nutno zkontrolovat shodnost vazáků s údaji vizitky s osvědčením.

Vázací prostředky je nutno udržovat v poměrné čistotě k umožnění jejich prohlídek.

Před použitím ve směně provádí průběžnou kontrolu vazač.

Při používání se musí sledovat, zda nedochází k nápadnému poškození závěsného popruhu, čímž by byla ohrožena bezpečnost - nesmí se dále používat.

Vázací prostředky znečištěné agresivními látkami nebo jinými látkami ohrožující provoz se musí pečlivě prohlédnout, vyčistit, vysušit a popř. přezkoušet.

Jedenkrát ročně je nutno nechat provést odbornou prohlídku, a pokud jsou provozní prohlídky náročné (tepelné, chemické nebo jiné vlivy), je nutno kontrolu provádět v kratším intervalu.

Provádění prohlídek (odborných kontrol) a zkoušek musí být zajištěno v souladu s ČSN EN 1492-1+A1 a ČSN EN 1492-2+A1 v organizačním řádu organizace.

Při kontrole se zjišťuje, zda nedošlo k poškození vázacího prostředku (rozříznutím, přetržením, tepelným poškozením, přepálením, rozleptáním atd.).

Vyřazení textilních vázacích prostředků

Byl-li ztracen identifikační štítek nebo nejsou-li čitelné, popř. jsou-li jinak zničené údaje na štítku.

Je-li viditelné poškození vázacího prostředku (např. poškození obalu, rozříznutí obalu).

Při deformaci tepelnými vlivy (např. třením, zářením).

Při poškození vlivem agresivních látek.

Zvedací popruh opatřen kovy /oky, háky aj./ je nutno vyřadit, když kovové součásti vykazují deformace, trhliny, zlomy nebo jiná poškození.

Vyřazení vazáku se provádí jeho zničením (např. rozříznutím).

Opravy

Vázací textilní prostředky se nesmí opravovat. Výjimku tvoří možná oprava u výrobce.

V případě, že se jedná o textilní závěsný popruh s kovovými prvky je možno použít kovové prvky pro výrobu stejného vazáku. Nutno přiložit atest, který byl součástí vazáků.

O opravách na nosných částech rozhoduje prodejce, nebo výrobce. Nikdo jiný nemá právo opravy provádět.

Skladování

Textilní vázací prostředky se musí skladovat v suchých, větraných, popř. slabě vytápěných místnostech, chráněny proti chemickému a mechanickému poškození a slunečnímu záření.

Nesmí se sušit v blízkosti ohně nebo jiného zdroje tepla překračující teplotu 100°C.

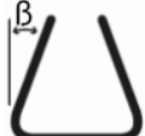
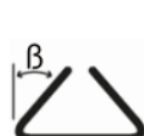
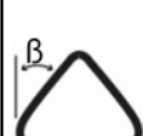
Životnost

Životnost textilního vázacího prostředku je omezena - viz Vyřazení textilních vázacích prostředků.

Likvidace


Vyřazený výrobek odevzdejte firmě zabývající se zpracováním odpadu.

Tabulka nosností pro vinuté smyčky RS, RSD a RSK.
Také pro nekonečné popruhy typ A2, A4

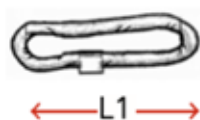
Způsob zdvihání	Šířka pásu	Přímý závěs	Zavěšení na smyčku	Zavěšení podvlečením	Zavěšení podvlečením $\beta = 0^\circ 45^\circ$	Zavěšení podvlečením $\beta = 45^\circ 60^\circ$	Zavěšení podvlečením $\beta = 0^\circ 45^\circ$	Zavěšení podvlečením $\beta = 45^\circ 60^\circ$
Barva	mm							
Fialová	30/50	1000	800	2000	1400	1000	700	500
Zelená	60	2000	1600	2000	2800	2000	1400	1000
Žlutá	90	3000	2400	4000	4200	3000	2100	1500
Šedá	120	4000	3200	6000	5600	4000	2800	2000
Červená	150	5000	4000	8000	7000	5000	3500	2500
Hnědá	180	6000	4800	10000	8400	6000	4200	3000
Modrá	240	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000
Oranžová	300	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000

Vinuté smyčky RS (ROUNDSLING)


Kód	Nosnost	Barva	Hmotnost L1 = 1m/ks + další metr kg	Délka L1
	kg	---	kg	cm (-0100 je 1m)
30010FA0-XXXX	1000	Fialová	0,30 + 0,25	-XXXX
30020FA0-XXXX	2000	Zelená	0,40 + 0,35	-XXXX
30030FA0-XXXX	3000	Žlutá	0,60 + 0,55	-XXXX
30040FA0-XXXX	4000	Šedá	0,80 + 0,75	-XXXX
30050FA0-XXXX	5000	Červená	0,95 + 0,90	-XXXX
30060FA0-XXXX	6000	Hnědá	1,15 + 1,10	-XXXX
30080FA0-XXXX	8000	Modrá	1,40 + 1,35	-XXXX
30100FA0-XXXX	10000	Oranžová	1,85 + 1,60	-XXXX

Vinuté smyčky RSD (DOUBLE ROUND SLING)


Kód	Nosnost	Barva	Délka L1
	kg	---	cm (-0100 je 1m)
30010FA2-XXXX	1000	Fialová	-XXXX
30020FA2-XXXX	2000	Zelená	-XXXX
30030FA2-XXXX	3000	Žlutá	-XXXX
30040FA2-XXXX	4000	Šedá	-XXXX
30050FA2-XXXX	5000	Červená	-XXXX
30060FA2-XXXX	6000	Hnědá	-XXXX
30080FA2-XXXX	8000	Modrá	-XXXX
30100FA2-XXXX	10000	Oranžová	-XXXX


Vinuté smyčky RSK (KÖPERSCHLAUCH)

Kód	Nosnost	Barva	Délka L1
	kg	---	cm (-0100 je 1m)
30010SE1-XXXX	1000	Fialová	-XXXX
30020SE1-XXXX	2000	Zelená	-XXXX
30030SE1-XXXX	3000	Žlutá	-XXXX
30040SE1XXXX	4000	Šedá	-XXXX
30050SE1-XXXX	5000	Červená	-XXXX
30060SE1-XXXX	6000	Hnědá	-XXXX
30080SE1-XXXX	8000	Modrá	-XXXX
30100SE1-XXXX	10000	Oranžová	-XXXX